

Pokládka



CLICK

(Style Floor Click 0,55, Grand Floor Click, Divino Click, Primero Click, Ultimo Stone Click, Grand Stone Click)

Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z toho důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. V případě, že pokládáte podlahovou krytinu z odlišných výrobních sérií, dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení. Po pokládce nebo po rozřezání nebudou viditelné nedostatky uznány.

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý a zpravidla vystěrковaný samonivelační stěrkou.

V závislosti na druhu podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost. Parametry vlhkosti jednotlivých podkladů jsou dle ČSN 744505 Podlahy, společná ustanovení. U teplovodního podlahového vytápění je nutné provést diagram nátopné zkoušky a teplota na povrchu podkladu nesmí překročit 27 °C.

Aklimatizace

Podlahovou krytinu a pomocné stavební materiály je třeba aklimatizovat minimálně 24 hodin před pokládkou podlahové krytiny. Jednotlivá balení rozmístěte po místnosti. Podlahové vytápění vypněte 48 hodin (Ultimo Stone Click, Primero Click, Divino Click) nebo 72 hodin (Grand Stone Click, Style Floor Click 0,55, Grand Floor Click) před pokládkou a zapněte 48 hodin (Ultimo Stone Click, Primero Click, Divino Click) nebo 72 hodin (Grand Stone Click, Style Floor Click 0,55, Grand Floor Click) po pokládce. Je nutné zajistit, aby byly zachovány konstantní klimatické podmínky v místnosti pokládky. Tím si zajistíte snadnou montáž a zamezíte vzniku spár po pokládce.

Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18–24 °C). Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 65 %. Teplota podkladu musí být minimálně 15 °C, maximálně 22 °C. U podlahového vytápění je důležité udržovat při pokládce teplotu v rozmezí 18 °C až 22 °C (v zimních měsících).

U plochy nad 200 m², nebo v lineárním směru delším než 15 bm musí být vytvořena prostorová dilatace. Je nezbytné dodržovat dilatace mezi jednotlivými místnostmi. Tedy oddilatovat podlahu tak, aby byly bez dilatací pouze jednoduché tvary čtverce, nebo obdélníku. Dále je nutné oddilatovat těžké předměty např. vestavěné skříně, kuchyňské linky, kuchyňské ostrůvky, krbová kamna, či mořská akvária, které svou vahou

zatěžující plovoucí podlahu a brání jejímu pohybu. Tento pohyb je pro plovoucí podlahu důležitý, jelikož se pohybem „vyrovnává“ se změnami klimatických podmínek. V případě zátěže je tento pohyb znemožněn a dochází k nepředvídatelné (co se místa v ploše týká) destrukci podlahy (vrzání, poškození zámků, korytkování atd.). Při pokládce vinylových podlah Click začněte u nejdlejší stěny a lamely pokládejte řadu po řadě. Dbejte na to, aby jednotlivé lamely k sobě těsně přiléhaly a jejich zámký se uzavřely čistě a pevně. Po obvodu místnosti je důležité nechat dilatační spáru širokou nejméně 10 mm, aby při případných teplotních výkyvech nedošlo k deformaci podlahové krytiny. Mezi každými dveřmi musí být zachována dilatace např. přechodovou lištou. Dilatace musí být i pod obložkami dveří, obložky nesmí být natěsněno na podlaze a musí mít min. 2 mm nad podlahovou krytinou tak, aby krytina mohla dilatovat. V případě nedodržení správné montáže dveřních obložek a výše popsaných technologických postupů, nebude uznána reklamace podlahy. V místech, která přiléhají k vlhkým místnostem, nebo vstupním dveřím, je nutné zatřít řezné hrany lamel vhodným tmelícím prostředkem. Pro pokládku vinylových podlah Click je nutné použít Univerzální fixační podložku Floor Forever pod vinyl Click.

Všeobecné podmínky

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 18–25 °C. V letních měsících max. 27 °C. V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v připraveném rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.


Poznámka

U vstupních dveří doporučujeme čistící zónu, aby se zabránilo poškrábání nebo opotřebení povrchu podlahy. Barvy na vlasy, látky obsahující alkohol a jóda a desinfekce mohou nenávratně obarvit povrch podlahy. Proto je při kontaktu s podlahovou krytinou rychle setřete. Cigaretové nedopalky mohou nenávratně poškodit povrch podlahové krytiny. U kancelářských židlí doporučujeme použít podložku pod kolečkové židle. Tato podložka chrání Vaši podlahu a roznáší váhu na větší plochu.



Univerzální podložka Floor Forever pod vinyl Click

- nutná pro vinylové podlahy Click
- tlumí kročejový hluk o 18 dB
- vyrovnává drobné nerovnosti
- tepelný odpor 0,01 m²K/W

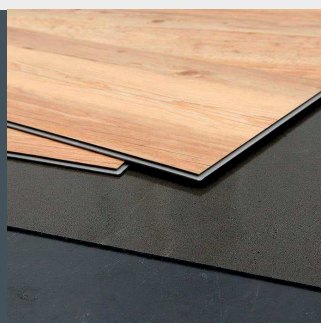

Technické informace:

TLoušťka: 1,6 mm
Rozměr: 9,5 m²
Hmotnost: 15 kg